
Panasonic

使用说明书

数码相机使用的可更换镜头

型号 **S-R26**

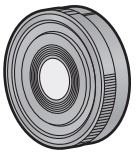

GK

DVQX2513ZA
F0424KN0

扫描二维码
关注松下服务
官方微信平台

松下数码微
信公众号
松影俱乐部

松影俱乐部


厦门松下电子信息有限公司
中国福建省厦门市火炬高技术产业开发区

原产地:中国

合 格

标准代号:**Q/XMSX 178**

2024年**4**月发行
在中国印刷

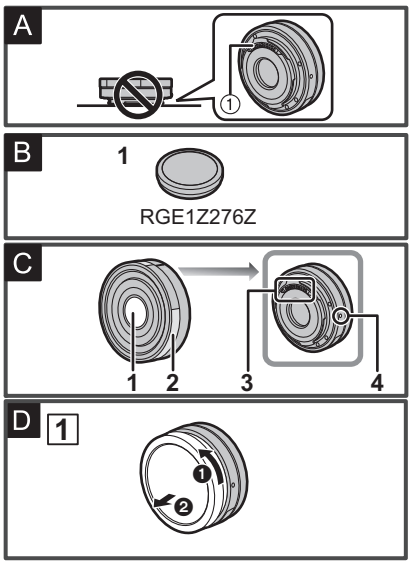

感谢您购买 Panasonic 产品。
请于使用前仔细阅读操作使用说明书，并将说明书妥善保管，以备将来使用。
这款镜头可以安装在符合Leica Camera AG L-Mount标准的数码相机上使用。它兼容35 mm全画幅图像传感器。
- 为了更流畅地拍摄，建议将数码相机 / 镜头的固件更新至最新版本。
- 有关固件的最新信息或者要下载 / 更新固件，请访问以下支持网站：
  https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
  （仅英文）
- **这是手动对焦（MF）镜头。无论相机的设置如何，自动对焦（AF）将无法使用。**
- 该镜头是机械式手动对焦镜头，有固定光圈，这表示相机上有一些与MF 和光圈有关的功能无法使用。
  有关详情，请访问以下支持网站：
  https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
  （仅英文）

- L-Mount 是 Leica Camera AG 的注册商标。
- 本说明书中提及的其他公司名称和产品名称为各自公司的商标或注册商标。

安全注意事项

使本机远离电磁设备（如微波炉、电视机、视频游戏设备、无线电发射机、高压线等）。
- 不要在移动电话附近使用相机，否则会影响图像与声音的品质。
- 如果相机由于受电磁设备影响而停止正常工作，请关闭相机，并取出电池和 / 或断开连接的交流电源适配器。然后，重新插入电池和 / 或重新连接交流电源适配器，打开相机。

故障预防

■ 镜头的使用
- **使用本镜头时，请注意不要使其跌落、受到撞击或对其施加过大的力。否则，可能会导致故障或损坏本镜头和数码相机。**
- 请勿用力推镜头表面或保护玻璃。此外，用尖头物体触碰会导致刮花。
- 携带镜头时，如果放在背包里与物体发生摩擦，镜头表面和保护玻璃表面可能会刮花。
- 镜头表面和保护玻璃表面上的灰尘、污垢和污渍（水、油、指纹等）可能会影响图像。在拍摄前后，请使用吹尘球吹掉表面的灰尘和污垢，然后用柔软的干布轻轻擦拭以去除污渍。
- 不使用镜头时，请确保安装镜头后盖，以防止灰尘和其他颗粒在镜头上聚集或进入镜头。
- 为保护镜头触点 ①，请避免出现以下情形。否则，可能会导致故障。（见图 **A**）
  – 触摸镜头触点。
  – 让镜头触点变脏。
  – 在放置镜头时将安装面朝下。
- **本镜头并非设计为防尘防溅。如果镜头上有水滴，请用干布擦拭。**

■ 水汽凝结（当镜头雾化时）
- 周围环境温度或湿度变化大时，会发生水汽凝结。请务必注意，否则可能会造成镜头变脏、发霉和故障。
- 如果发生了水汽凝结，请关闭数码相机，将其放置约 2 小时。当数码相机温度接近周围环境温度时，雾化将自然消失。

B 提供的附件

在使用本产品之前，请确认包装内是否提供了以下所有附件。
产品型号为 2024 年 5 月所取。

1 镜头后盖 *
*购买时安装在镜头上。

C 元件的名称及功能

1 镜头表面 (最前面是保护玻璃)
2 聚焦环
转动聚焦环进行对焦。
- **这是手动对焦（MF）镜头。无论相机的设置如何，自动对焦（AF）将无法使用。**

3 触点
4 镜头安装标记

D 安装鏡頭

有关如何安装镜头的信息，请参阅数码相机的使用说明书。
- **关闭数码相机后，安装镜头。**
- 取下镜头后盖后，安装镜头。（见图 **1**）
- 从数码相机上取下镜头后，请确保安装镜头后盖，以防止灰尘和其他颗粒在镜头上聚集或进入镜头。

使用时的注意事项

- **请勿用杀虫剂或挥发性化学药品喷洒镜头。**
  – 如果此类化学药品接触到镜头，可能会损坏镜头，表面漆可能也会剥落。
- **请勿将镜头对着太阳或其他强光源。**
  – 这会使镜头聚集过多的光量，导致火灾和故障。
- **需要长时间在低温下直接接触镜头时，切勿使用。**
  – 在寒冷的地方（0 °C 以下环境，如滑雪场），长时间直接接触镜头可能会导致皮肤受伤。长时间使用镜头时，请使用手套等。
- **清洁时，请使用不会产生灰尘的软干布轻轻擦拭。**
  – 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、厨房清洁剂等溶剂，因为可能会导致外壳变形或涂层剥落等问题。
  – 请勿用化学品擦拭。
- 请勿让橡胶、PVC 或类似材料制品与镜头长期接触。
- 请勿拆卸或改装本产品。
- 准备长时间不使用镜头时，建议在存放时放入一些干燥剂（硅胶）。
- 如果长时间未曾使用镜头，请在拍摄前检查所有部件。
- 避免在以下任何地点使用或存放镜头，否则可能导致工作出现问题或故障:
  – 太阳直射的地方或夏天的海边
  – 高温多湿或温度和湿度变化较大的地方
  – 沙尘较多的地点
  – 有火的地方
  – 靠近加热器、空调或加湿器的地方
  – 有水并可能打湿镜头的地点
  – 受到震动的地方
  – 车内
- 另请参阅数码相机的使用说明书。

规格

数码相机使用的可更换镜头
“LUMIX S 26mm F8”

镜头卡口
Leica Camera AG L-Mount
焦距
f=26 mm
镜头结构
5 组5 片（1 片UED镜片） * 不包括保护玻璃
光圈类型
固定在F8
视角
80°
聚焦距离
0.25 m 至 ∞（从对焦距离基准线开始）
最大图像倍率
0.14×
光学影像稳定器
无
滤镜直径
–
最大直径
∅67.1 mm
全长
约 18.1 mm（从镜头的顶端到镜头卡口的基准面）
重量
约 58 g
防尘防溅
无
建议的工作温度
–10 °C 至 40 °C
允许的相对湿度
10 %RH 至 80 %RH

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（Ⅵ））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
镜头的镜筒部	○	○	○	○	○	○
镜头外壳	○	○	○	○	○	○
印刷基板组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。